


01. Seccionadores Portafusibles bajo carga

Serie OS

Es un equipo de seccionamiento bajo carga y protección, la protección se da mediante los fusibles que se le instalan internamente. Cuando el seccionador fusible esta en

posición ON la manija se bloquea con la puerta y no permite que la puerta se abra.

Cumple con la norma IEC 60947-3.

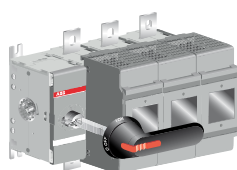

OS250

Referencia para pedido	Modelo de seccionador Fusible	Polos	Tamaño de fusible	Corriente ac-20...23a<690v [A]	Potencia AC-23A 400/500/690V [KW]	Valor referencial unitario S/
1SCA115399R1001	OS160GD03P	3	000/00	160	75/90/132	1,779.00
1SCA022719R0090	OS250D03P	3	0/1	250	145/170/250	2,853.00
1SCA022719R0250	OS400D03P	3	0/1/2	400	230/280/400	3,709.00
1SCA022825R2830	OS630D03P	3	3	630	355/450/630	5,409.00
1SCA022825R4880	OS800D03P	3	3	800	450/560/710	8,447.00

Accesorios



OHM

Referencia para pedido	Descripción	Modelo del OS	Valor referencial unitario S/
1SCA022353R4970	Contacto auxiliar NO modelo OA1G10	Todos	37.00
1SCA022530R0200	Soporte contacto auxiliar modelo OSZ4	OS160D03P	43.00
1SCA022459R8480	Monitor fusible OFM690 (indica el estado del fusible)	Todos	520.00
1SCA022739R1150	Manija giratoria metalica OHM125L12 (ver nota 1)	OS400D03P hasta OS800D03P	1,719.00

Notas:

- Si se quiere utilizar cualquiera de las manijas metalicas con los modelos OS160GD03P y OS250GD03P se tiene que solicitar necesariamente el adaptador OETLZK19 y el OETLZX95.
- Cada seccionador viene incluido un klt de pernos, una manija negra de plástico y un eje (la medida del eje está de acuerdo al tamaño del seccionador, ver el cuadro líneas abajo).

Algunas aplicaciones mas comunes tenemos:


- Protección de variadores de velocidad
- Protección de soft starter

Medidas de los ejes según tamaño



Eje

Modelo	Dimensiones
OS160GD03P	161 mm
OS250D03P	210 mm
OS400D03P	250 mm
OS630D03P	280 mm
OS800D03P	280 mm

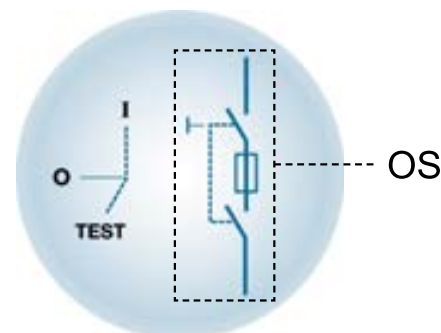

Para mayor información
escanée el código QR

