


Accesorios Caja Moldeada

- 1 MCCB
- 2 Contacto de alarma
- 3 Mando motorizado
- 4 Contacto auxiliar
- 5 Terminales Prolongados
- 6 Relé de disparo remoto
- 7 Placa de conexión trasera
- 8 Relé de mínima tensión
- 9 Placa Separadora
- 10 Base enchufable
- 11 Manija con eje a puerta de tablero
- 12 Enclavamiento mecánico tripolar



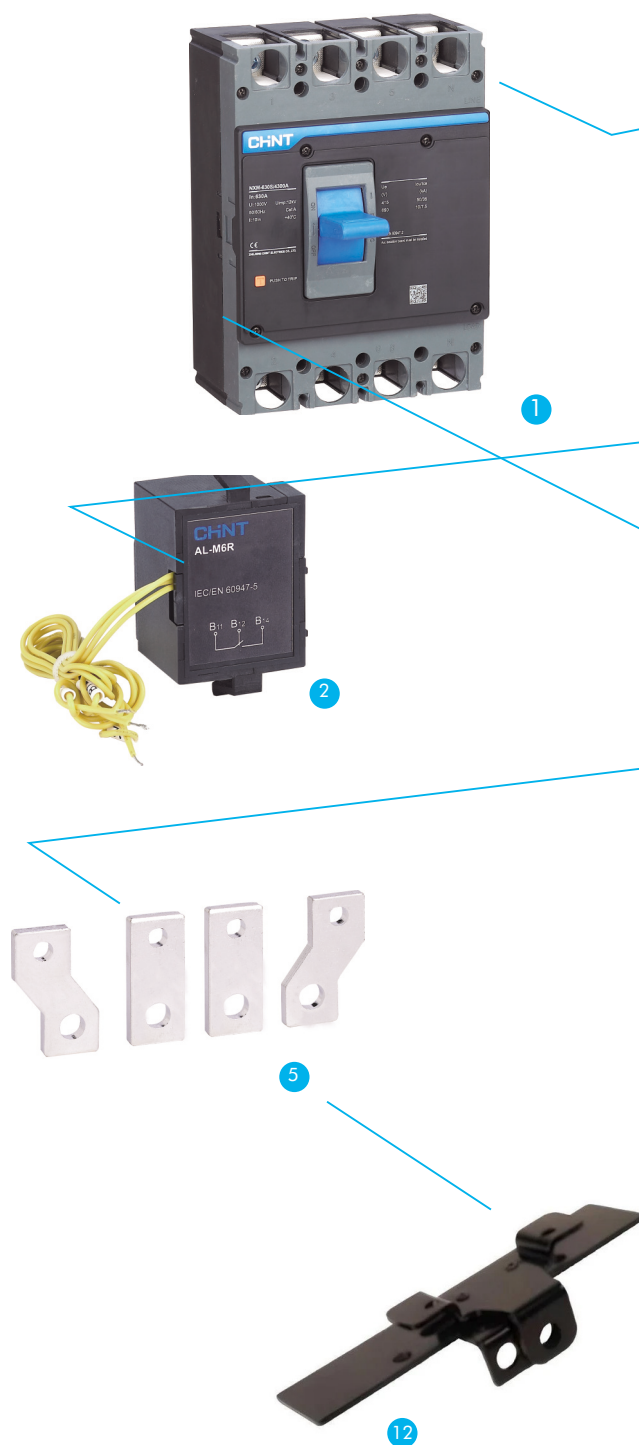

MANDO MOTORIZADO

Códigos	Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Bobina
MD-M1 A2 AC400V	NXM-125	-	400VCA
MD-M1 D3/A1 230V	NXM-125	-	230VCA/VCC
MD-M2 D3/A1 H AC230V	-	NXMS-160	230VCA/VCC
MD-M2 D3/A1 S AC230V	NXM-160	-	230VCA/VCC
MD-M2 A2 S AC400V	NXM-160	-	400VCA
MD-M3 A21 AC400V	NXM-250-320	NXMS-250	400VCA
MD-M3 D3/A1 AC230V	NXM-250-320	NXMS-250	230VCA/VCC
MD-M4 A1 AC230V	NXM-400-630	NXMS-400-630	230VCA
MD-M4 A2 AC400V	NXM-400-630	NXMS-400-630	400VCA
MD-M5 D3/A1 AC230V	NXM-800	-	230VCA/VCC
MD-M6 D3/A1 AC230V	-	NXMS-1000	230VCA/VCC
MD-M7 D3/A1 AC230V	-	NXMS-1250-1600	230VCA/VCC



TERMINAL PROLONGADO

Códigos	Compatibilidad NXM	Polos	Torque [N.m]
FCP-M3 3	NXM(S)-250 / NXM(S)-320	3	12
FCP-M4 3	NXM(S)-400 / NXM(S)-630		30
FCP-M5 3	NXM(S)-800		30
FCP-M6(M5 LE) 3	NXM(S)-1000		30
FCP-M7(1250) 3	NXM(S)-1250		30
FCP-M7(1600) 3	NXM(S)-1600	4	30
FCP-M3 4	NXM(S)-250 / NXM(S)-320		12
FCP-M4 4	NXM(S)-400 / NXM(S)-630		30
FCP-M5 4	NXM(S)-800		30
FCP-M6(M5 LE) 4	NXM(S)-1000		30
FCP-M7(1250) 4	NXM(S)-1250		30
FCP-M7(1600) 4	NXM(S)-1600		30

El conjunto incluye los terminales superiores e inferiores.



Códigos	Compatibilidad
MIT-M1 3P	NXM-125
MIT-M1 4P	NXM-125
MIT-M2 3P	NXM-160/NMXS-160
MIT-M2 4P	NXM-160/NMXS-160
MIT-M3 3P	NXM-250/NMXS-250
MIT-M3 4P	NXM-250/NMXS-250

Instalación frontal